






EtherNet/IP Anschluss

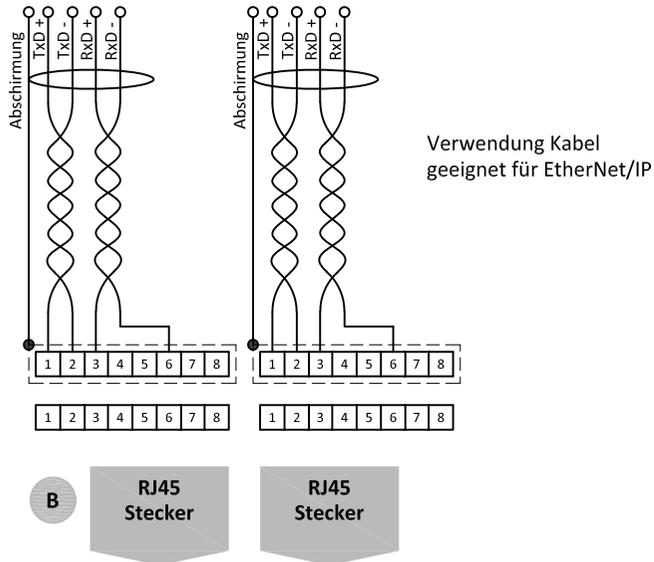

RS232 Anschluss

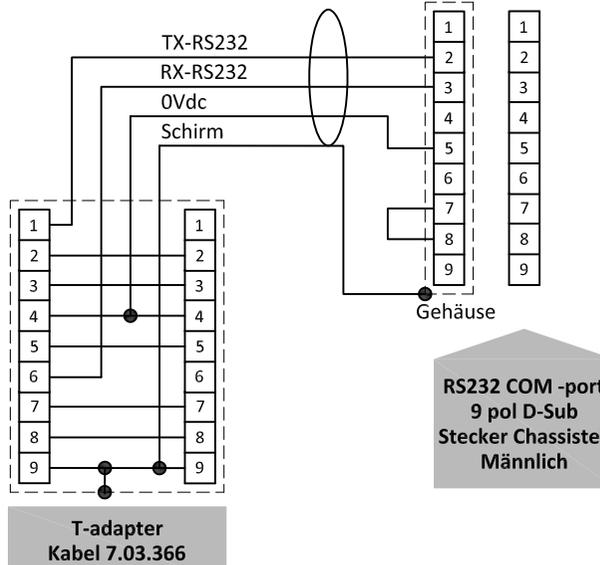

Erklärung Modellschlüssel

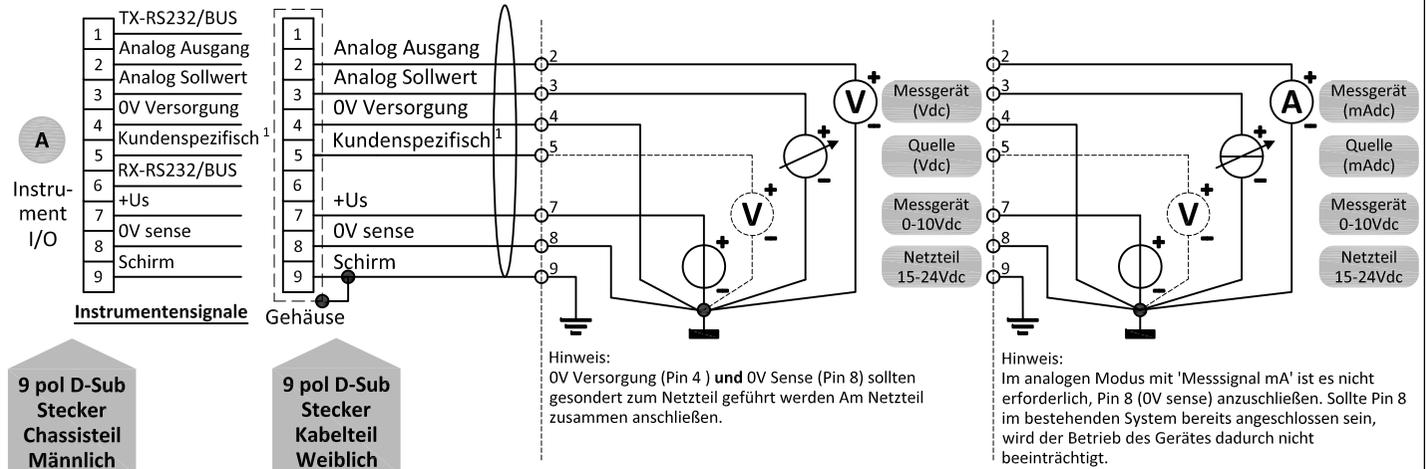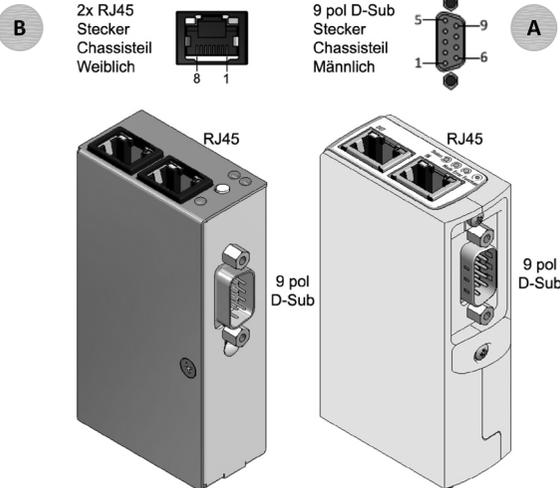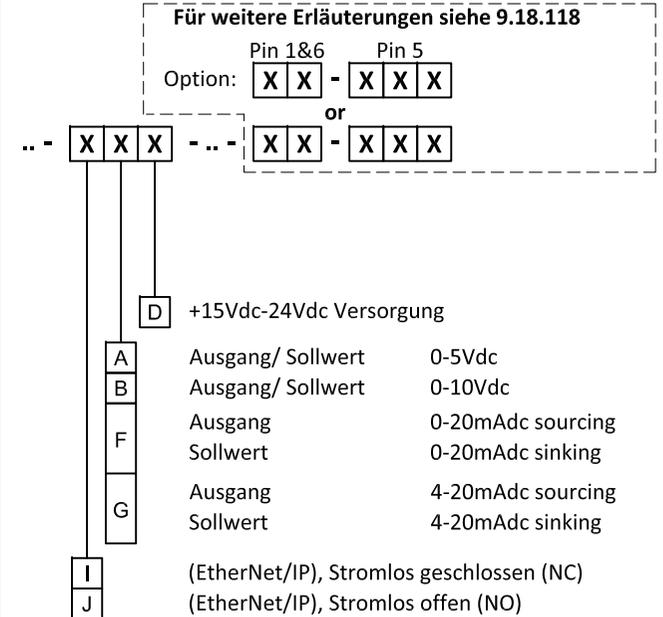

Hinweis:
1) Standardeinstellung deaktiviert, 0Vdc.

Hinweis:
Bei Ansteuerung eines Gerätes über Feldbus oder RS232 ist der Parameter 'control mode' zu verändern, um einen Sollwert über den analogen D-sub Anschluss vorzugeben.
Für weitere Informationen siehe Dok.Nr. 9.19.023. Am Durchflussmesser oder Druckaufnehmer kann kein separates Ventil angeschlossen werden.

Analoger Betrieb
0-5 or 0-10Vdc

Analoger Betrieb
0-20 or 4-20mA