



Modbus Anschluss

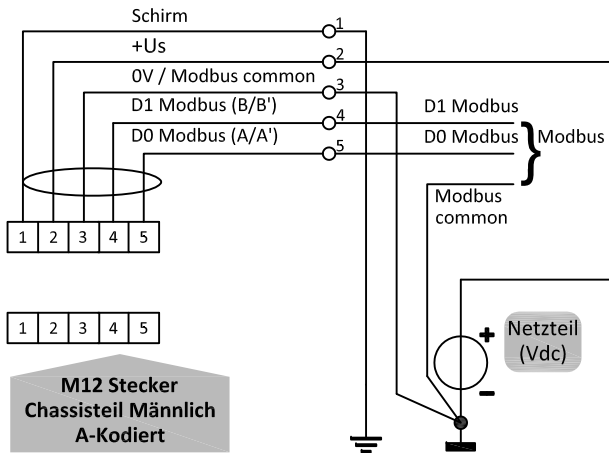

Erklärung Modellschlüssel

Für weitere Erläuterungen siehe 9.18.266

Option: Pin 1&6 X X - X X X
oder
X X X - X X X

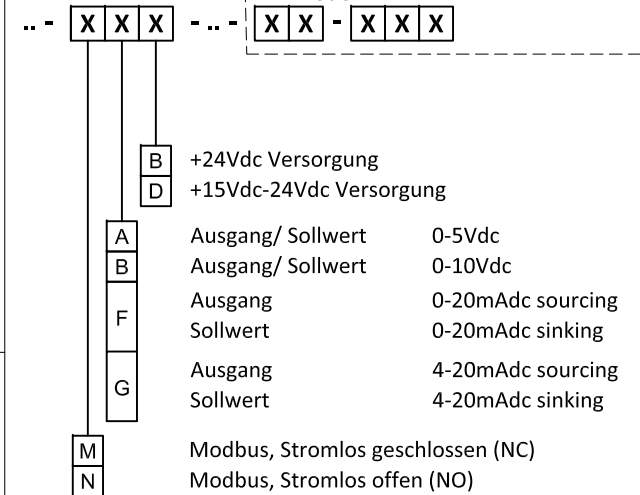

WARNUNG ZUR STROMVERSORGUNG



Das Gerät nicht gleichzeitig aus zwei verschiedenen Quellen mit Strom versorgen (z.B. Busanschluss und Steckernetzteil), andernfalls wird die Leiterplatte irreparabel beschädigt.


B M12 Stecker Chassisteil Männlich A-Kodiert

4 5 3 5 2 4 3 2 1 7 8 6 1

A 8 DIN Stecker Chassisteil Männlich



A	Instrumentensignale	
	1	TX-RS232/BUS
	2	Analog Ausgang
	3	Analog Sollwert
	4	0V Versorgung
	5	Kundenspezifisch ¹
	6	RX-RS232/BUS
	7	+Us
	8	0V sense

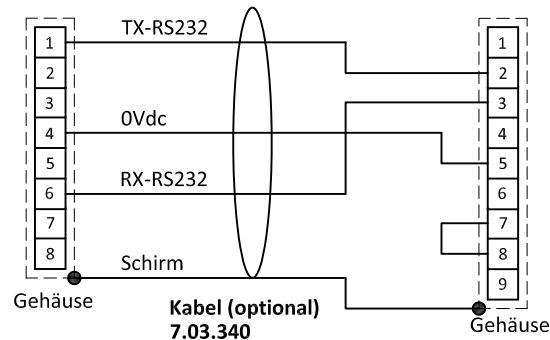

Hinweis:
Wenn ein Gerät verwendet wird, das für einen Feldbus oder RS232 E/A konfiguriert ist, ist es nicht möglich, das Gerät mit dem analogen Eingang zu betreiben ohne den Parameter "Control Mode" zu ändern (siehe Bedienungsanleitung).
Für weitere Informationen siehe Dok.Nr. 9.19.023.

Hinweis:
Am Durchflussmesser oder Druckaufnehmer kann kein separates Ventil angeschlossen werden.

Hinweis:
Das Speisen eines einzelnen Instrumentes ist möglich über den 8 DIN Stecker.
Siehe Dok.Nr. 9.18.126 für den Anschlussplan.

8 DIN Stecker Chassisteil Männlich

8 DIN Stecker Chassisteil Weiblich

RS232 COM -port 9 pol D-Sub Stecker Chassisteil Männlich

Hinweis:
1) Standardeinstellung deaktiviert, 0Vdc.