


## FLOW-BUS Anschluss

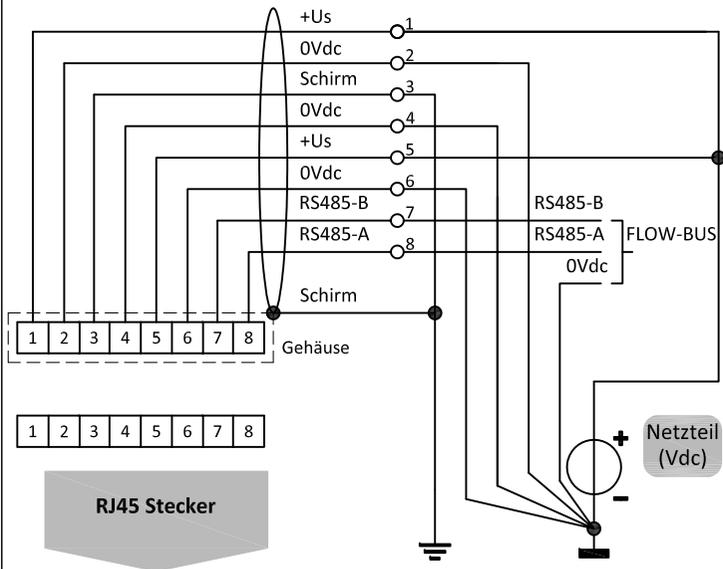

## Erklärung Modellschlüssel




Für weitere Erläuterungen siehe 9.18.118

Option: 

Pin 1&6	Pin 5
X X	X X X

oder

X X X	X X X
-------	-------

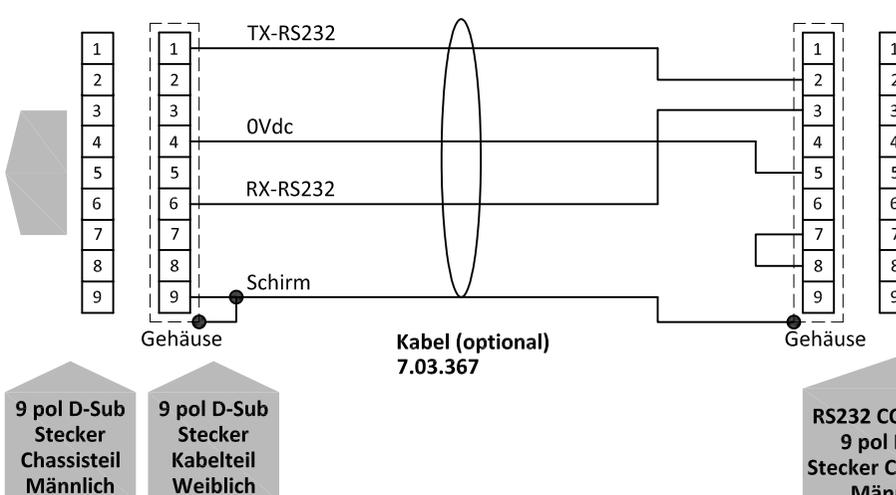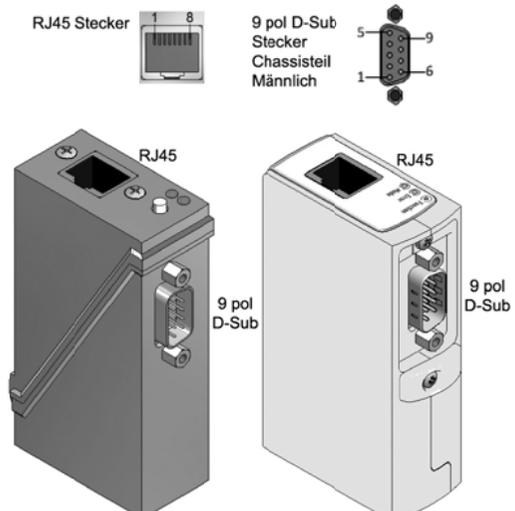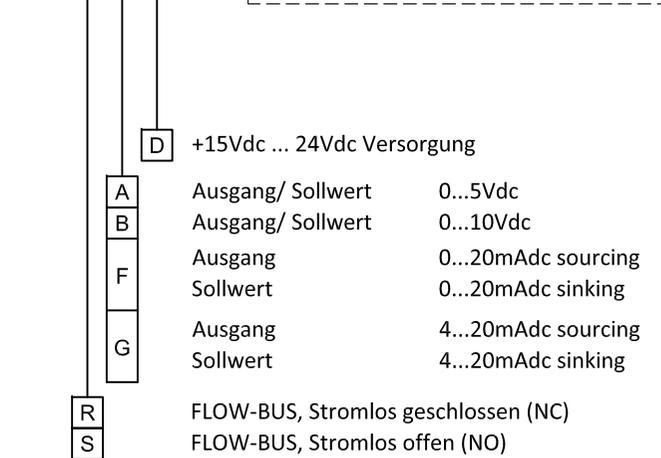

Hinweis:  
Bei Ansteuerung eines Gerätes über Feldbus oder RS232 ist der Parameter 'control mode' zu verändern, um einen Sollwert über den analogen Anschlüssen vorzugeben. Für weitere Informationen siehe Dok.Nr. 9.19.023.

Hinweis:  
Am Durchflussmesser oder Druckaufnehmer kann kein separates Ventil angeschlossen werden.

Hinweis:  
Das Speisen eines einzelnen Instrumentes ist möglich über den 9 pol D-sub Stecker.  
Siehe Dok.Nr. 9.18.119 für den Anschlussplan.