






Connexion EtherNet/IP

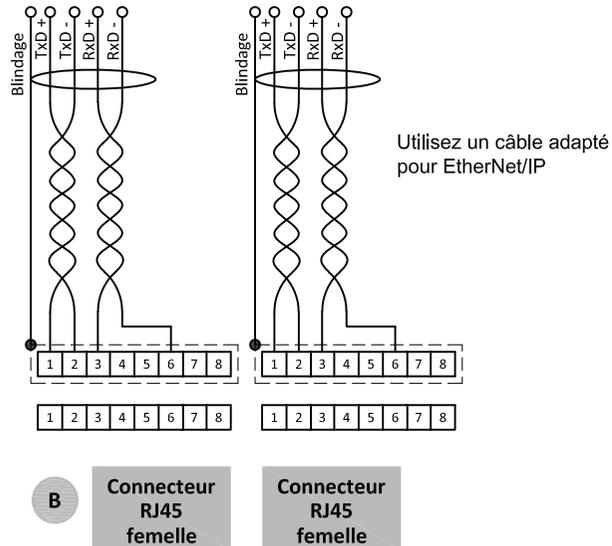

Connexion RS232

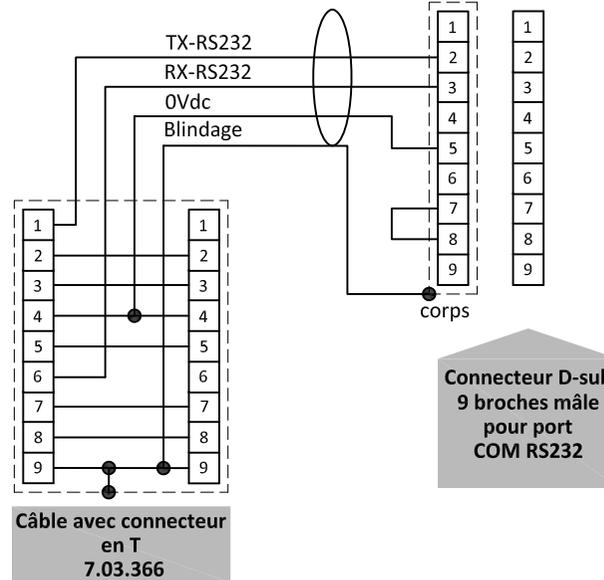

Model key explanation

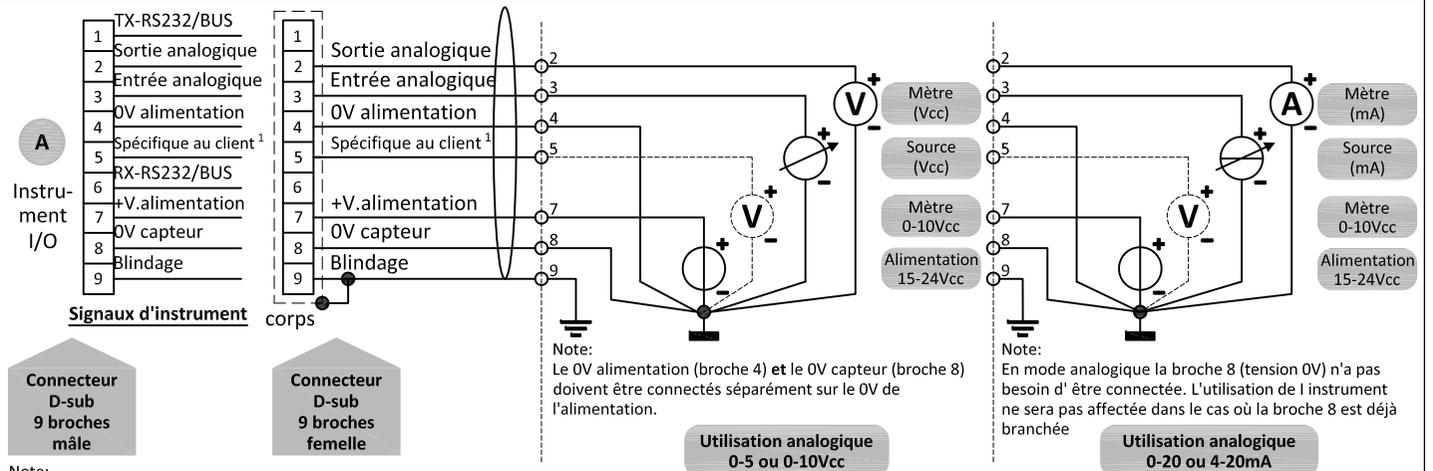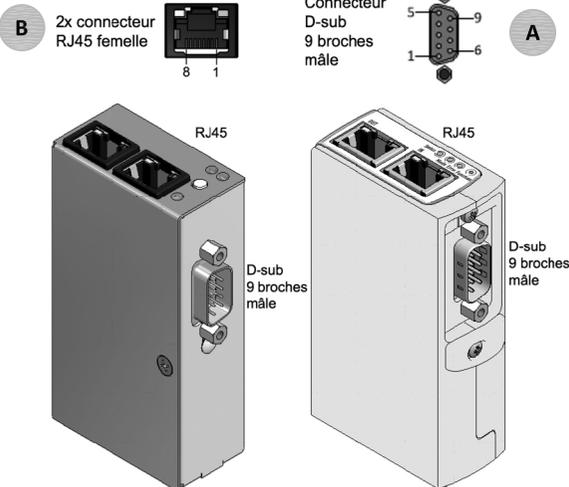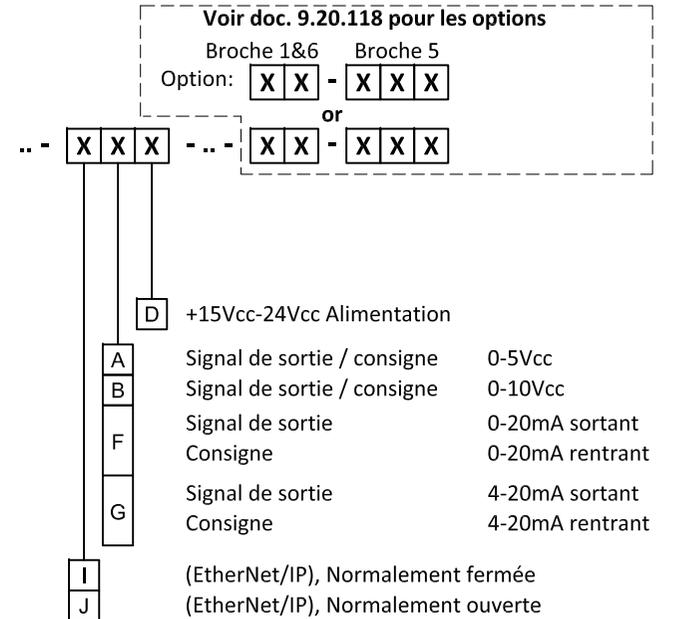

Note:
 1) Désactivé par défaut, 0Vcc.

Note:
 Lorsque l'instrument est utilisé en mode numérique (RS232 ou bus de terrain), la consigne analogique ne peut être utilisée qu'après avoir modifié la valeur du paramètre 'control mode'.
 Voir doc. 9.21.023 pour plus de détails.
 Ne pas raccorder une vanne externe à un instrument configuré en débitmètre ou capteur de pression.