



Connexion PROFINET

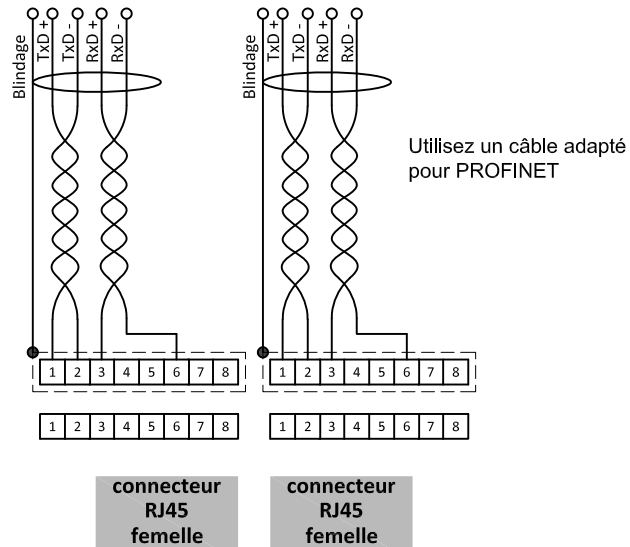

Connexion RS232²

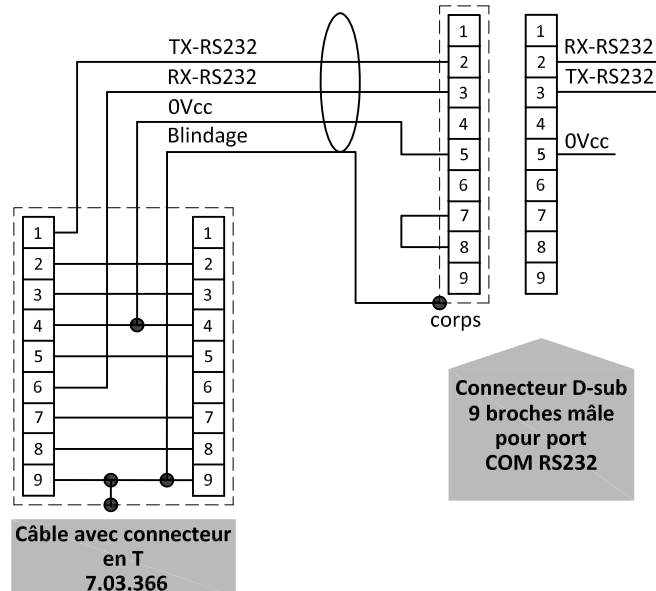


Descriptif de la carte électronique

Voir doc. 9.20.118 pour les options

Broche 1&6 - Broche 5
Option: ☐ ☐ - ☐ ☐ ☐



ou
☐ ☐ - ☐ ☐ ☐

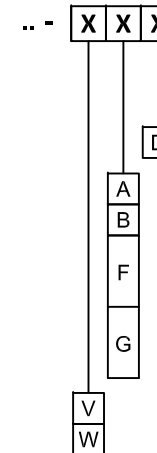

+15Vcc ... 24Vcc Alimentation

Signal de sortie / consigne 0...5Vcc
Signal de sortie / consigne 0...10Vcc
Signal de sortie 0...20mA sortant
Consigne 0...20mA rentrant
Signal de sortie 4...20mA sortant
Consigne 4...20mA rentrant

(PROFINET), Normalement fermée
(PROFINET), Normalement ouverte

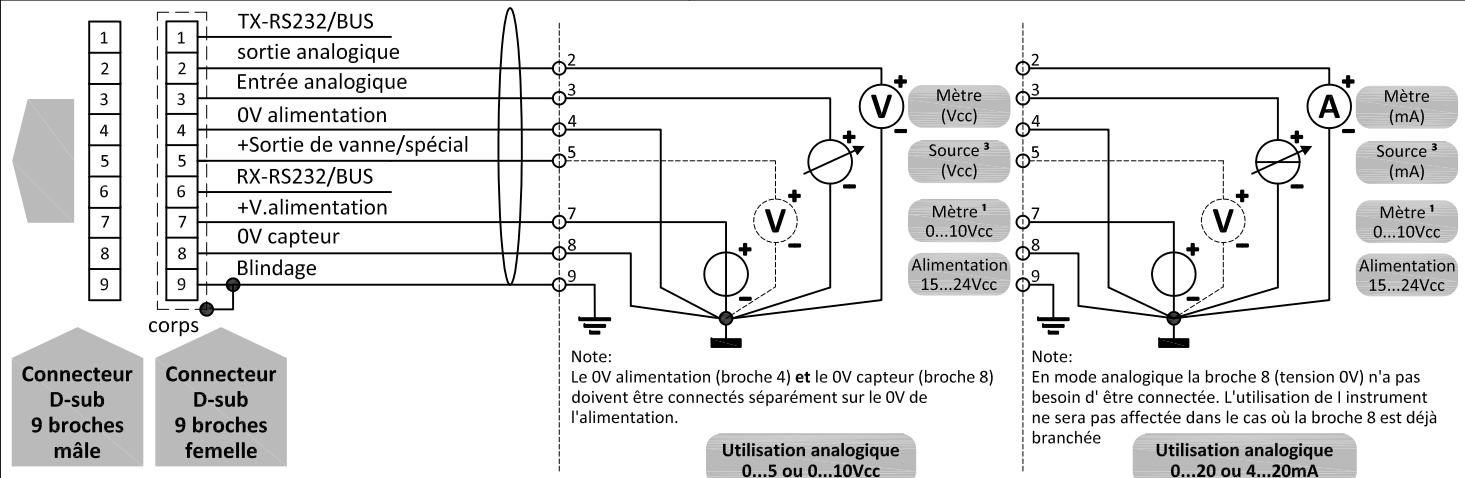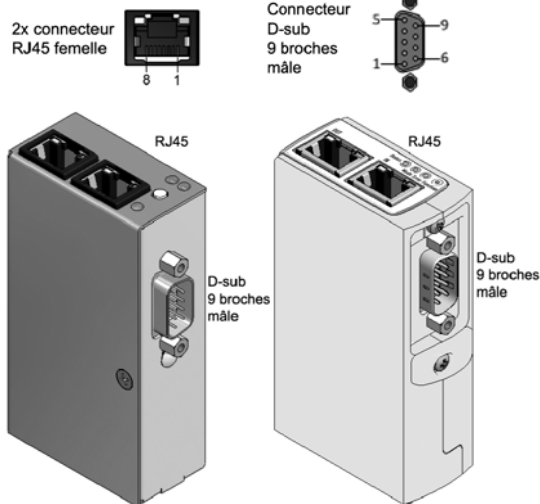

Note:

Lorsque l'instrument est utilisé en mode numérique (RS232 ou bus de terrain), la consigne analogique ne peut être utilisée qu'après avoir modifié la valeur du paramètre 'control mode'. Voir doc. 9.21.023 pour plus de détails.

Ne pas raccorder une vanne externe à un instrument configuré en débitmètre ou capteur de pression.