






## POWERLINK Anschluss

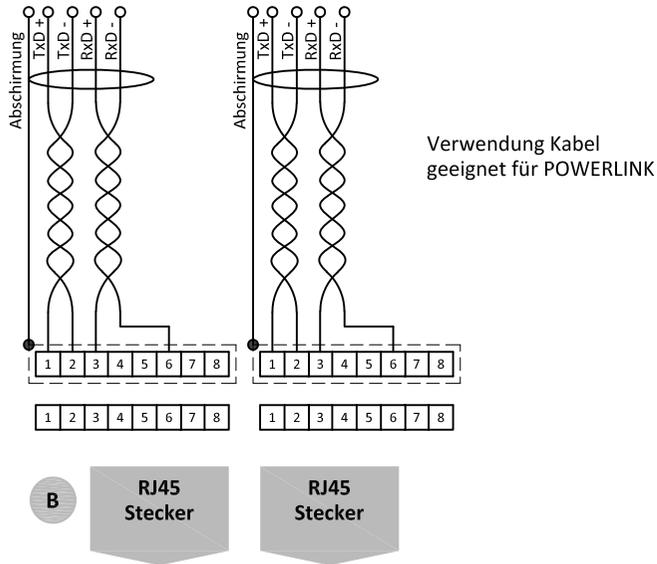

## RS232 Anschluss

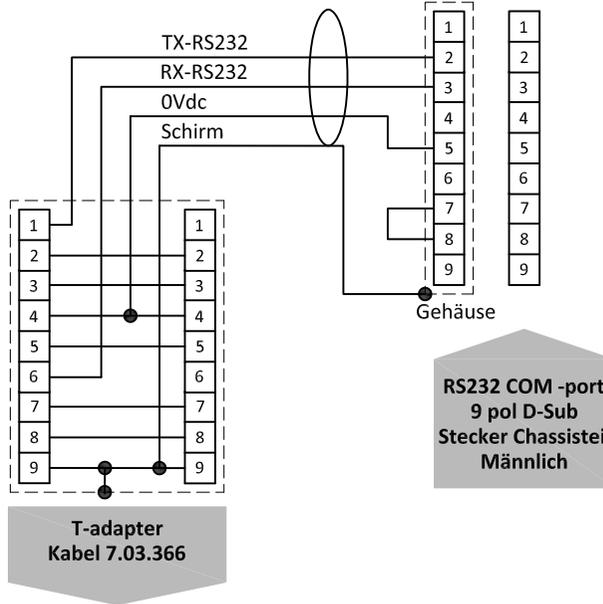

## Erklärung Modellschlüssel

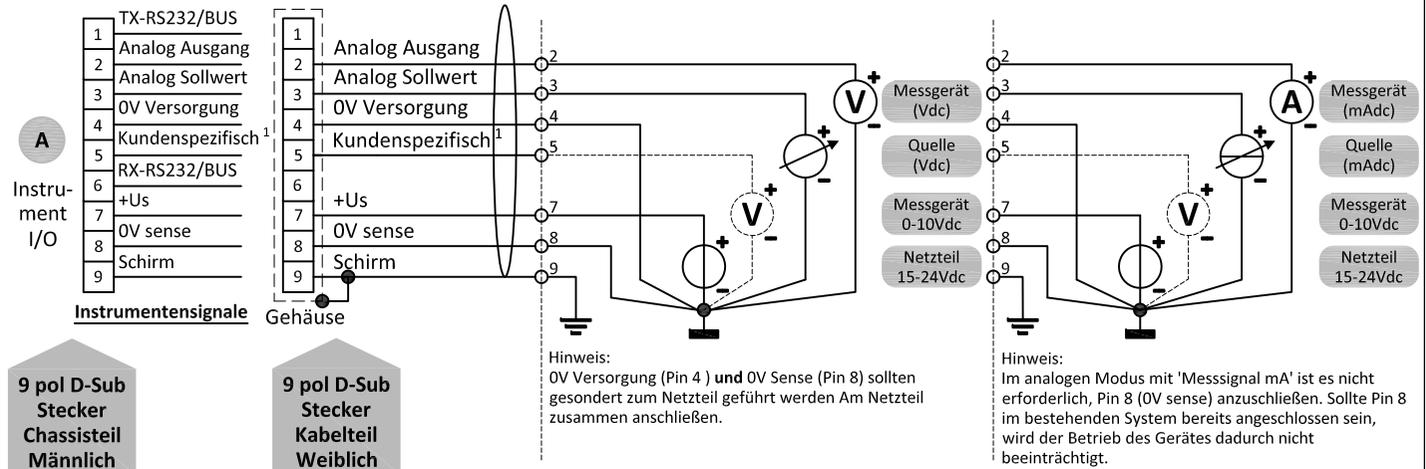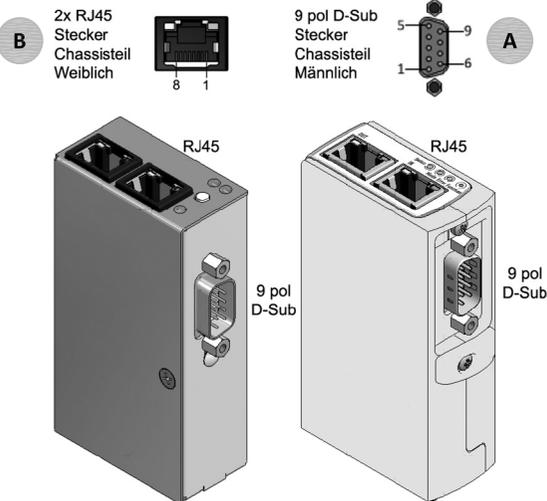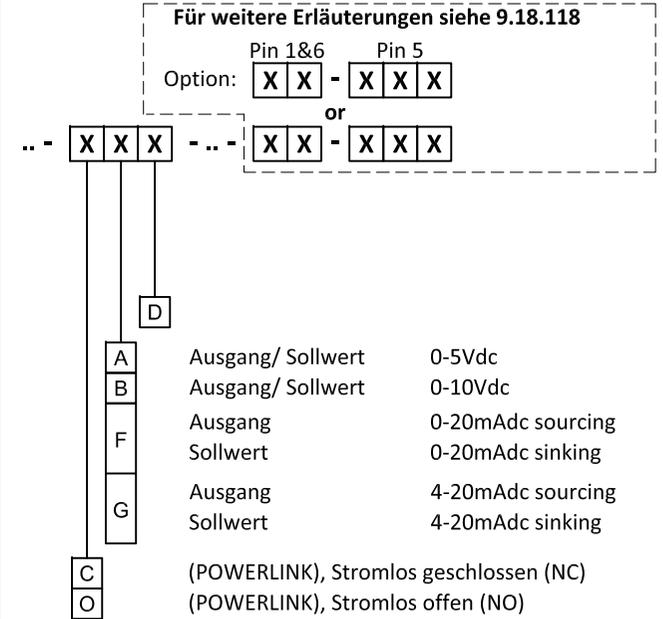

Hinweis:  
1) Standardeinstellung deaktiviert, 0Vdc.

Hinweis:  
Bei Ansteuerung eines Gerätes über Feldbus oder RS232 ist der Parameter 'control mode' zu verändern, um einen Sollwert über den analogen D-sub Anschluss vorzugeben.  
Für weitere Informationen siehe Dok.Nr. 9.19.023. Am Durchflussmesser oder Druckaufnehmer kann kein separates Ventil angeschlossen werden.

**Analoger Betrieb  
0-5 or 0-10Vdc**

**Analoger Betrieb  
0-20 or 4-20mA**