Bronkhorst®

doc.nr.: 9.18.267A
datum: 01-11-2021

RS232+Analog I/O

Anschlussplan
MASS-STREAM
D-6400 Serie

RS232 Anschluss

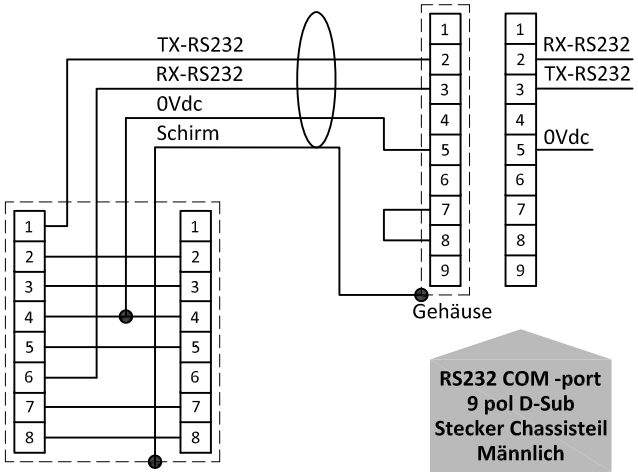

RS232 COM -port 9 pol D-Sub Stecker Chassisteil Männlich

T-adapter Kabel 7.03.444

Erklärung Modellschlüssel

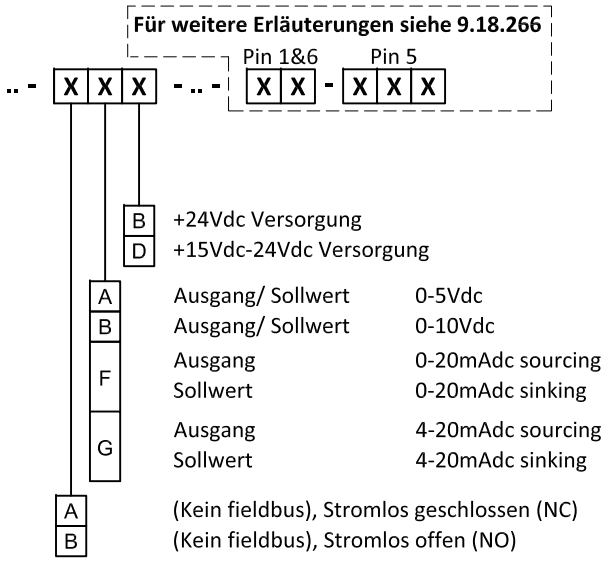

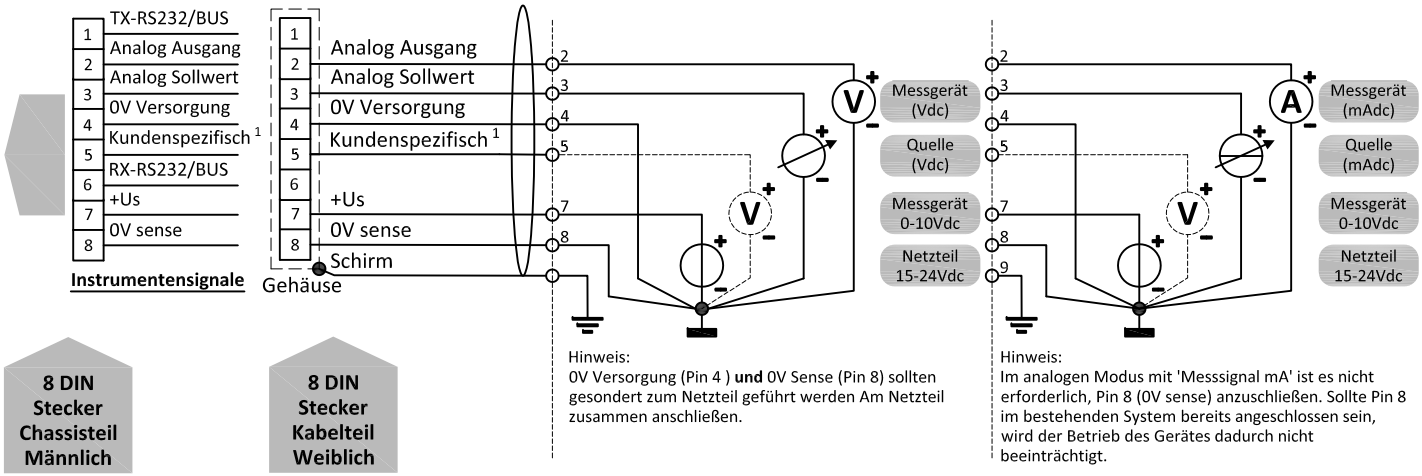

8 DIN Stecker Chassisteil Männlich

8 DIN Stecker Kabelteil Weiblich

Hinweis:
0V Versorgung (Pin 4) **und** 0V Sense (Pin 8) sollten gesondert zum Netzteil geführt werden Am Netzteil zusammen anschließen.

Analoger Betrieb 0-5 or 0-10Vdc

Hinweis:
Im analogen Modus mit 'Messsignal mA' ist es nicht erforderlich, Pin 8 (0V sense) anzuschließen. Sollte Pin 8 im bestehenden System bereits angeschlossen sein, wird der Betrieb des Gerätes dadurch nicht beeinträchtigt.

Analoger Betrieb 0-20 or 4-20mAdc

Hinweis:
1) Standardeinstellung deaktiviert, 0Vdc.

Hinweis:
Bei Ansteuerung eines Gerätes über Feldbus oder RS232 ist der Parameter 'control mode' zu verändern, um einen Sollwert über den analogen D-sub Anschlüss vorzugeben.
Für weitere Informationen siehe Dok.Nr. 9.19.023. Am Durchflussmesser oder Druckaufnehmer kann kein separates Ventil angeschlossen werden.