



PROFINET Anschluss

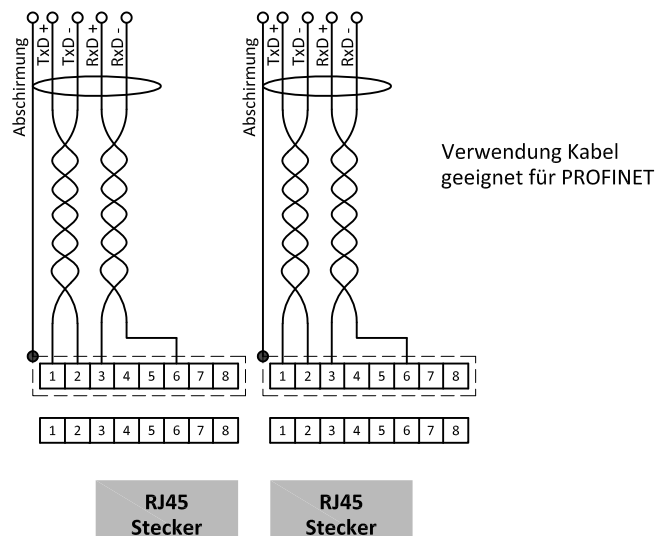

RS232 Anschluss ²

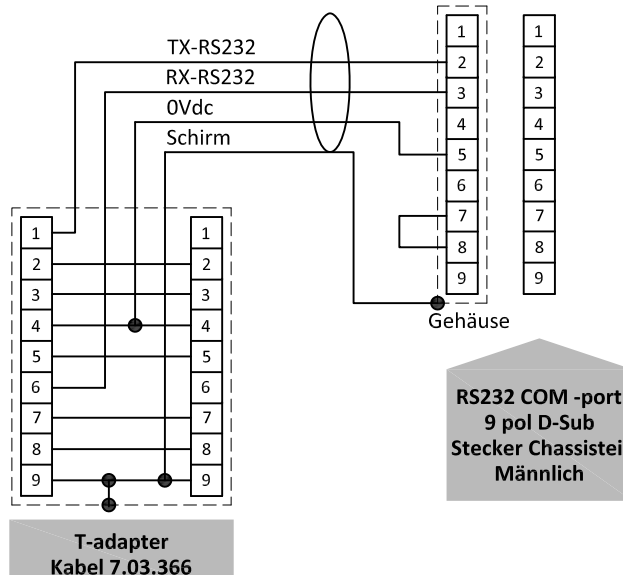


Erklärung Modellschlüssel

Für weitere Erläuterungen siehe 9.18.118



Option: Pin 1&6: ☒ ☒ - Pin 5: ☒ ☒ ☒

oder

☒ ☒ - ☒ ☒ ☒

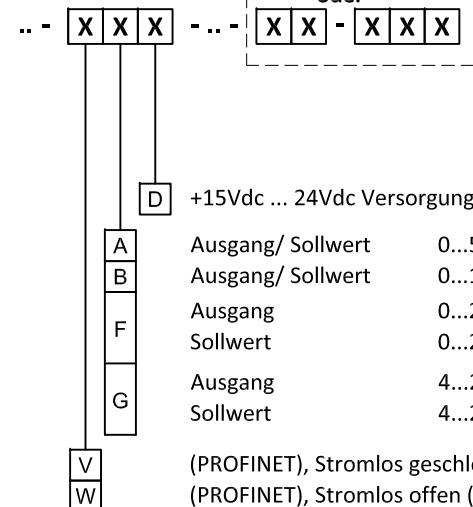

(PROFINET), Stromlos geschlossen (NC)
(PROFINET), Stromlos offen (NO)

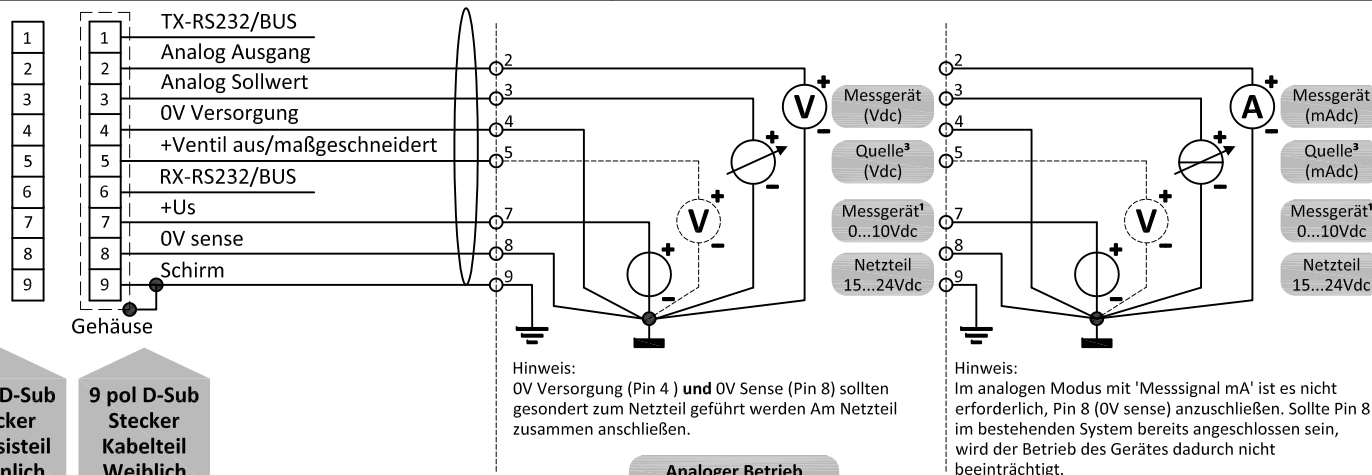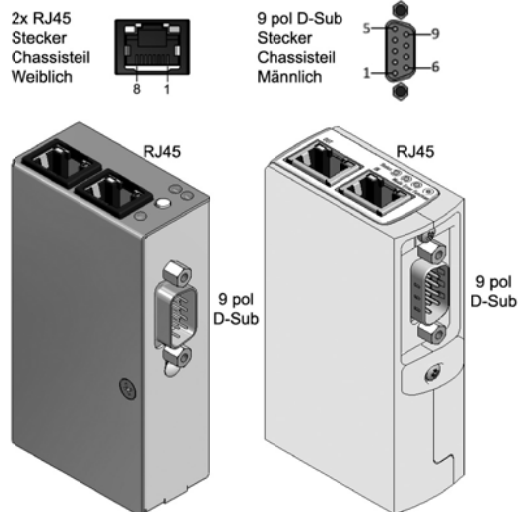

Analoger Betrieb
0...5 or 0...10Vdc

Analoger Betrieb
0...20 or 4...20mA

Hinweis:

Bei Ansteuerung eines Gerätes über Feldbus oder RS232 ist der Parameter 'control mode' zu verändern, um einen Sollwert über den analogen D-sub Anschluss vorzugeben.
Für weitere Informationen siehe Dok.Nr. 9.19.023. Am Durchflussmesser oder Druckaufnehmer kann kein separates Ventil angeschlossen werden.